



ご家庭における**Wi-Fi** 接続マニュアル

【注意事項】

お子様が持ち帰った端末を家庭の**Wi-Fi**に接続するための手順書になります。

家庭での**Wi-Fi**の接続については、本マニュアルをご参照の上、各ご家庭にて保護者の方が設定をしていただくようお願いいたします。

スマホの**Wi-Fi**を利用するテザリングでも接続できますが、ご契約されている携帯通信会社によっては追加料金の発生や通信制限等がかかることがございますので、携帯通信会社へご確認の上ご利用ください。

※テザリングでの接続方法は各携帯通信会社にお問い合わせください。

※本市では責任を負いかねますので、ご注意ください。


※今後も端末を持ち帰る機会が増えることが想定されますので、家庭への**Wi-Fi**環境の整備にご協力願います。

Chromebook持ち帰り時のWi-Fi接続方法




～ご自宅の**Wi-Fi**への接続～

- ①電源を入れて画面右下の時刻表示のあたりをクリック

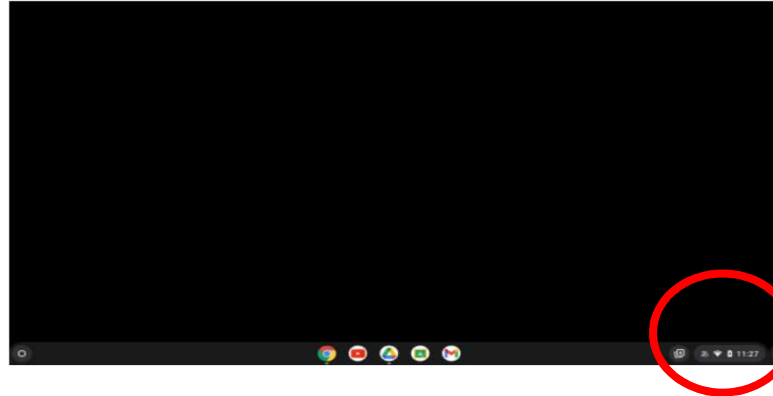

- ②トレイが立ち上がるので扇形の**Wi-Fi**マークをクリック

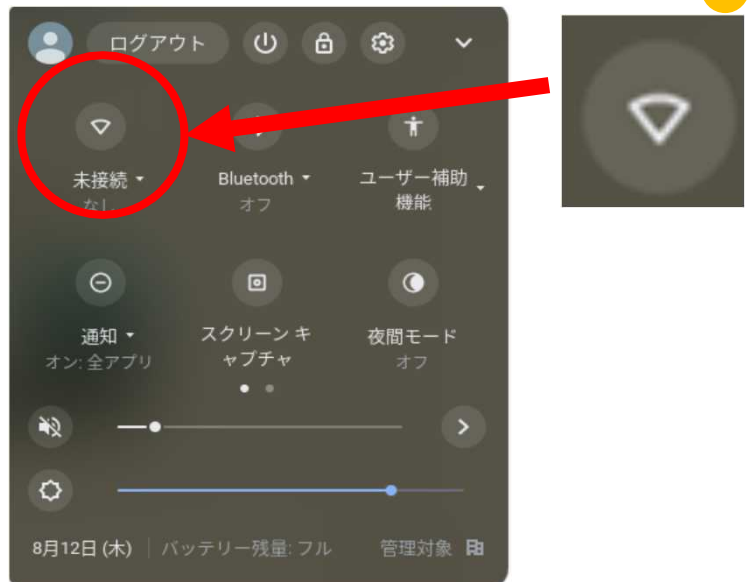


- ③**Wi-Fi**の**SSID**（ネットワーク名）を選び、パスワード（暗号化キー）を入力し、「接続」をクリック



SSID・認証キーを確認
※本体側面や底面に記載があります

- ①**SSID**を入力します
※一覧から選択の場合は自動入力

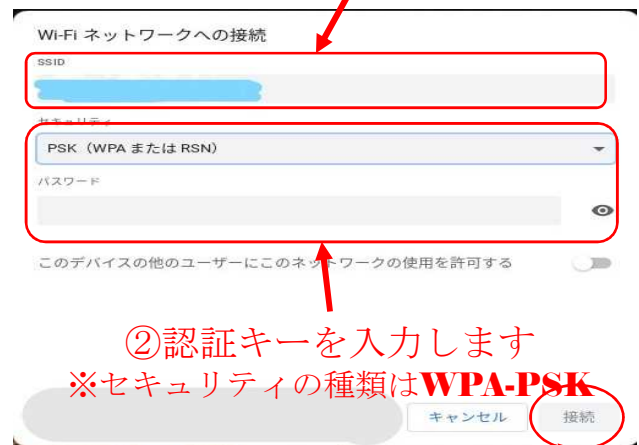

- ②認証キーを入力します
※セキュリティの種類は**WPA-PSK**

- ③「接続」を選択します